

Схема подключения тензодатчика


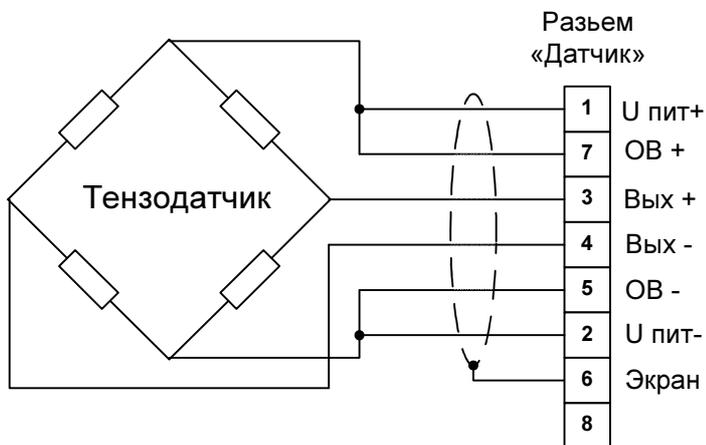


Схема распики кабеля связи

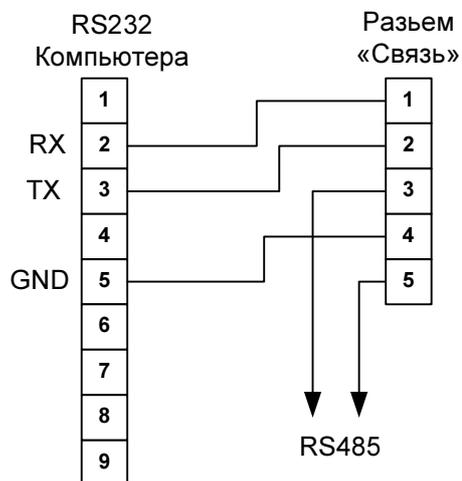

Подключение ИК-5D

ИК5	ТОВ „АСВІК-ЦЕНТР”	26.05.2010	(044) 456-28-28
-----	-------------------	------------	-----------------